


自然素材は、湿気を吸放出します。つまり、乾燥や湿気により伸縮が生じます。

その為、建具の枠材と壁との取合いや壁の入隅などで隙間が生じることがあります。この隙間が気になる方は、コツさえ覚えれば簡単に補修ができます。

用意するもの…

- コークボンド
(ホームセンターで 800 円程)、
- マスキングテープ

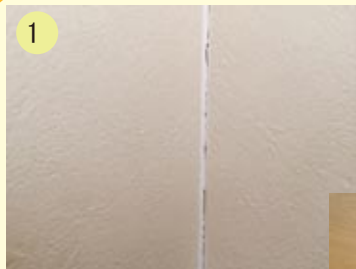


- 1 ゴミやホコリを取り除き、マスキングテープで養生します。
※写真の黄色がマスキングテープです。

※紙クロス（オガファーマー）の場合は使わないでください。

- 2 隙間にコークボンドを充填します。

★ポイント…
ノズルの先端を大きく切り開けない！

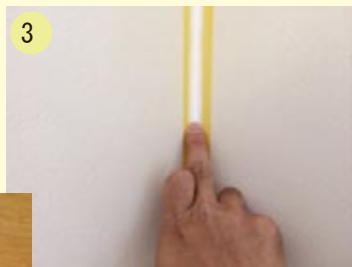

- 3 指などを使って均等に塗り、乾く前にマスキングテープを剥がせば完了です。

★隙間がある事で建物には異常ありません！ 景観上、気になる方はお試しあれ～